




EQUATORIAL AUDIO

Isolationsfod-højdemåler

Polar Pods: præcis 6" (152,4 mm) • Tolerance: $\pm 0,1$ mm

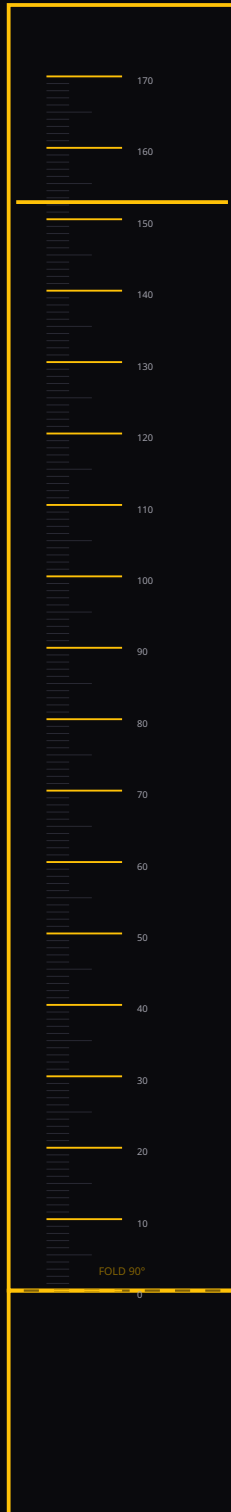

152.4mm (6")
 ± 0.1 mm

Sådan bruger du:

1. Klip langs fuldt optrukne guldlinjer
2. Fold bunden 90° udad ved stiptet linje
3. Placér L-formen lodret mod Polar Pod
4. Guldreferencelinje skal flugte med toppen af poden
5. Hvis fejljusteret, kontakt support for garantikrav