




EQUATORIAL AUDIO

## Isolationsfuß-Höhenprüfer

Polar Pods: exakt 6" (152,4mm) • Toleranz:  $\pm 0,1\text{mm}$

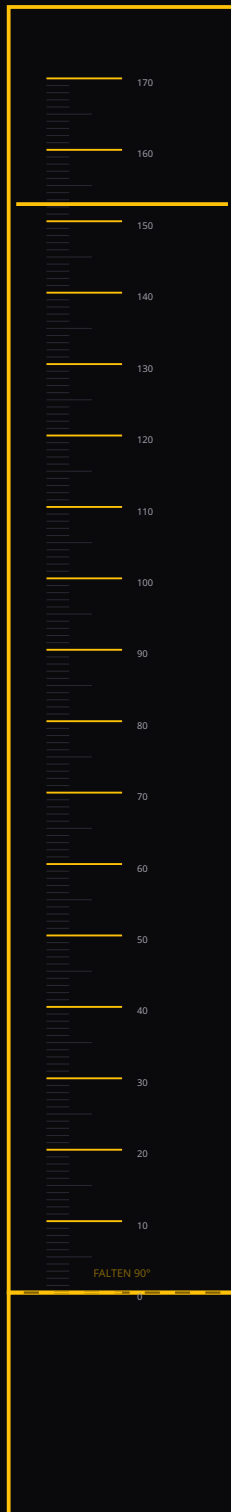

152,4mm (6")  
 $\pm 0,1\text{mm}$

### Anwendung:

1. Entlang der goldenen Linien schneiden
2. Basis bei gestrichelter Linie um  $90^\circ$  nach außen falten
3. L-Form aufrecht an den Polar Pod stellen
4. Goldene Referenzlinie muss mit der Oberkante übereinstimmen
5. Bei Abweichung Support kontaktieren