




EQUATORIAL AUDIO

Isolationsfuß-Höhenprüfer

Polar Pods: exakt 6" (152,4mm) • Toleranz: $\pm 0,1\text{mm}$

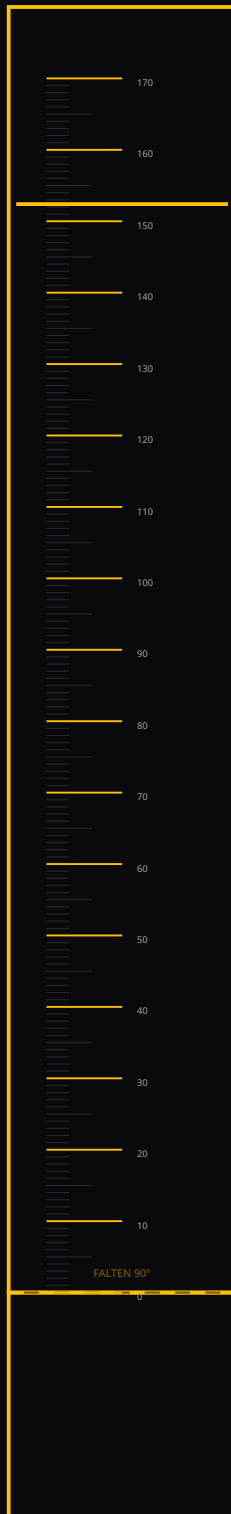

152.4mm (6")
 $\pm 0.1\text{mm}$

Anwendung:

1. Entlang der goldenen Linien schneiden
2. Basis bei gestrichelter Linie um 90° nach außen falten
3. L-Form aufrecht an den Polar Pod stellen
4. Goldene Referenzlinie muss mit der Oberkante übereinstimmen
5. Bei Abweichung Support kontaktieren