




Verificador de altura de pies de aislamiento

Polar Pods: exactamente 6" (152,4mm) • Tolerancia: $\pm 0,1$ mm

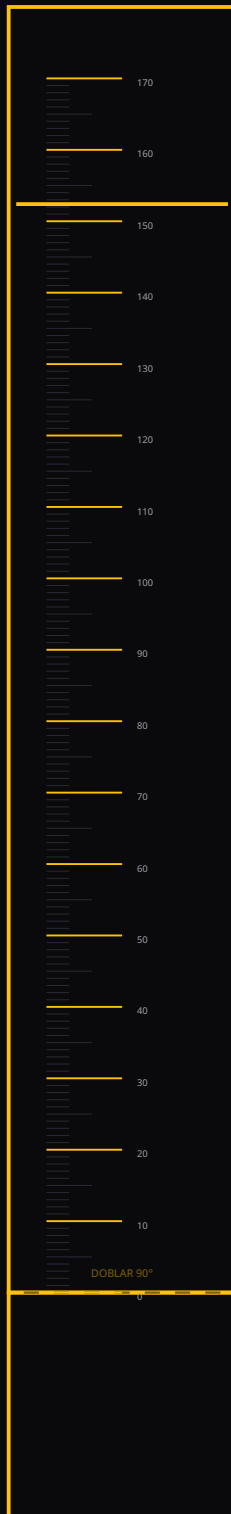

152,4mm (6")
 $\pm 0,1$ mm

Cómo usar:

1. Cortar a lo largo de las líneas doradas
2. Doblar la base 90° hacia afuera
3. Colocar la forma en L contra el Polar Pod
4. La línea de referencia dorada debe alinearse con la parte superior
5. Si no está alineado, contactar soporte