




EQUATORIAL AUDIO

Eristysjalkojen korkeuden tarkistustyökalu

Polar Pods: täsmälleen 6" (152,4 mm) • Toleranssi: $\pm 0,1$ mm

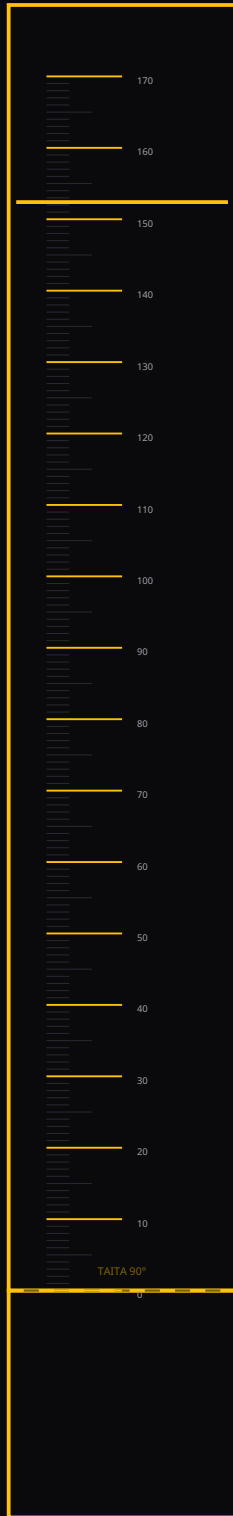

Käyttöohjeet:

1. Leikkaa yhtenäisten kultaviivojen mukaan
2. Taita pohja 90° ulospäin katkoviivasta
3. Aseta L-muoto pystyyn Polar Pod -jalkaa vasten
4. Kultaisen viiteviivan tulee kohdistua jalan yläosan kanssa
5. Jos kohdistus ei täsmää, ota yhteyttä tukeen takuuvaatimusta varten