




EQUATORIAL AUDIO

Verificateur de hauteur des pieds d'isolation

Polar Pods : exactement 6" (152,4mm) • Tolérance : $\pm 0,1\text{mm}$

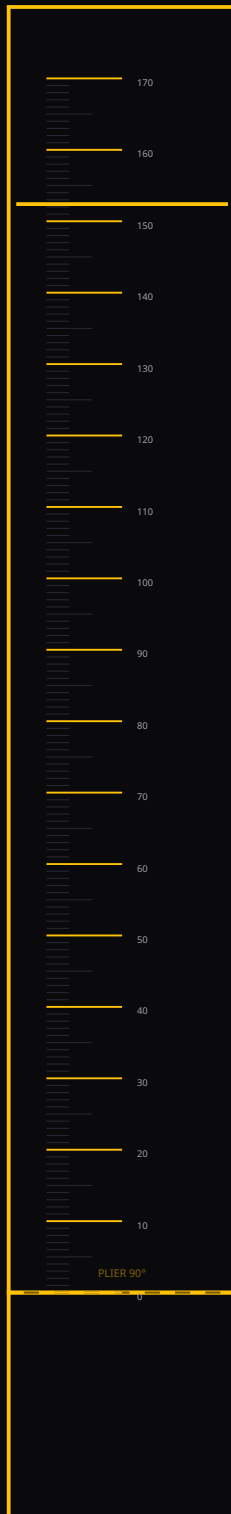

Mode d'emploi :

1. Découper le long des lignes dorées
2. Plier la base à 90° vers l'extérieur
3. Placer en L contre le Polar Pod
4. La ligne de référence dorée doit s'aligner avec le sommet
5. En cas de désalignement, contacter le support