




Pemeriksa Tinggi Kaki Isolasi

Polar Pods: tepat 6" (152,4mm) • Toleransi: $\pm 0,1\text{mm}$

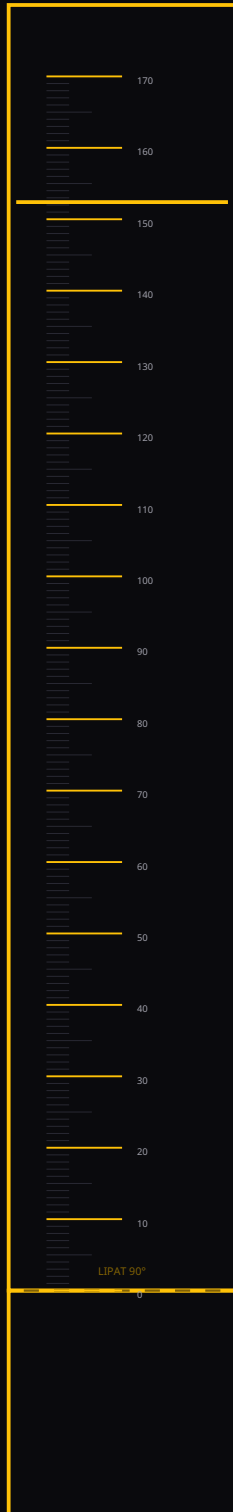

152.4mm (6")
 $\pm 0.1\text{mm}$

Cara penggunaan:

1. Gunting sepanjang garis emas
2. Lipat dasar 90° ke luar
3. Tempatkan bentuk L pada Polar Pod
4. Garis referensi emas harus sejajar dengan bagian atas
5. Jika tidak sejajar, hubungi dukungan