




Misuratore dell'altezza dei piedini di isolamento

Polar Pods: esattamente 6" (152,4mm) • Tolleranza: $\pm 0,1\text{mm}$

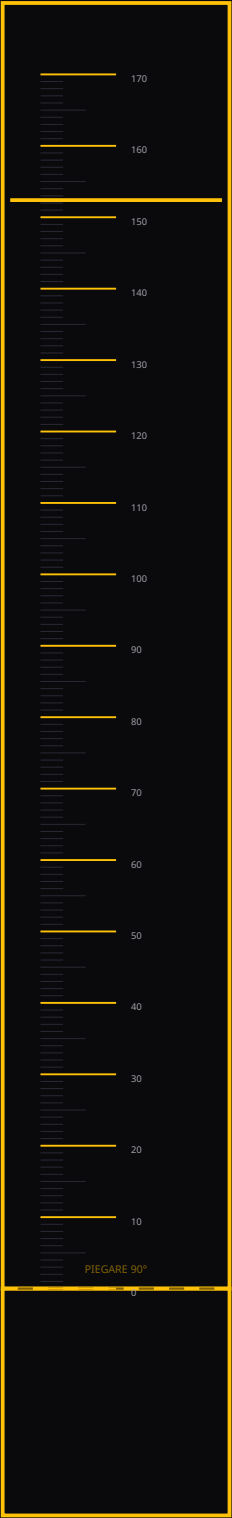

152.4mm (6")
 $\pm 0,1\text{mm}$

Come usare:

1. Tagliare lungo le linee dorate
2. Piegare la base a 90° verso l'esterno
3. Posizionare la forma a L contro il Polar Pod
4. La linea di riferimento dorata deve allinearsi con la parte superiore
5. In caso di disallineamento, contattare l'assistenza