




EQUATORIAL AUDIO

아이솔레이션 풋 높이 체커

Polar Pods: 정확히 6" (152.4mm) • 공차: $\pm 0.1\text{mm}$

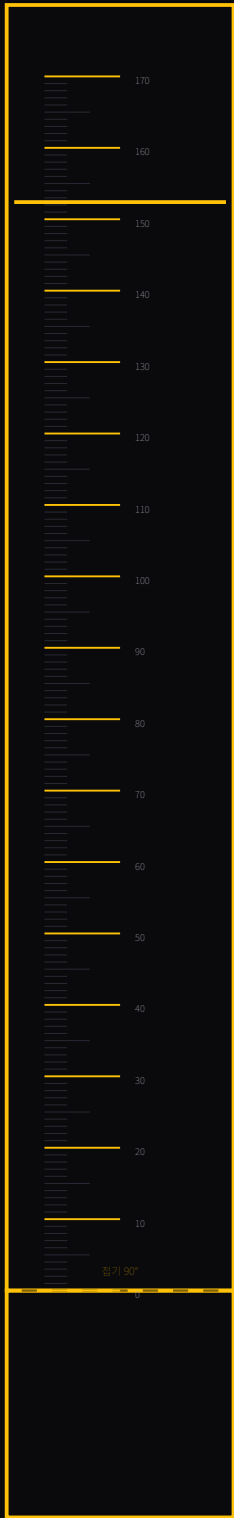

사용법:

1. 금색 선을 따라 자르기
2. 바닥을 바깥쪽으로 90° 접기
3. L자 형태로 Polar Pod에 대기
4. 금색 기준선이 상단과 일치해야 함
5. 어긋남이 있으면 지원팀 연락