




EQUATORIAL AUDIO

Isolasjonsfot-høydekontroll

Polar Pods: nøyaktig 6" (152,4 mm) • Toleranse: $\pm 0,1$ mm

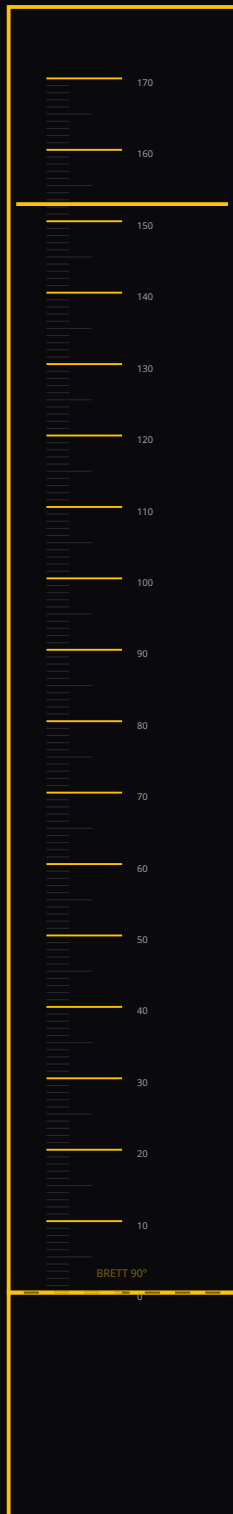

152.4mm (6")
 ± 0.1 mm

Slik bruker du:

1. Klipp langs heltrukne gulllinjer
2. Brett basen 90° utover ved stiplet linje
3. Plasser L-formen oppreist mot Polar Pod
4. Gullreferanselinjen skal flukte med toppen av poden
5. Hvis feiljustert, kontakt brukerstøtte for garantikrav