




EQUATORIAL AUDIO

Isolatievoet-hoogtemeter

Polar Pods: exact 6" (152,4mm) • Tolerantie: $\pm 0,1\text{mm}$

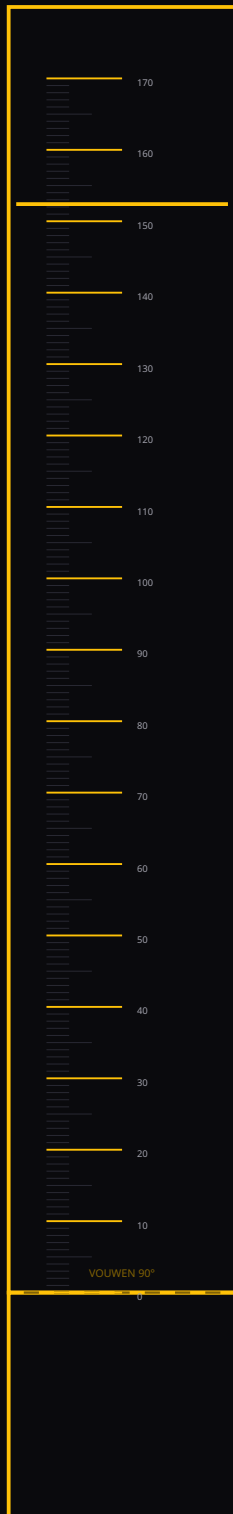

152.4mm (6")
 $\pm 0,1\text{mm}$

Gebruik:

1. Knip langs de gouden lijnen
2. Vouw de basis 90° naar buiten
3. Plaats de L-vorm tegen de Polar Pod
4. De gouden referentielijn moet uitlijnen met de bovenkant
5. Bij afwijking, neem contact op met support