




Sprawdzian Wysokości Nóżek Izolacyjnych

Polar Pods: dokładnie 6" (152,4mm) • Tolerancja: $\pm 0,1\text{mm}$

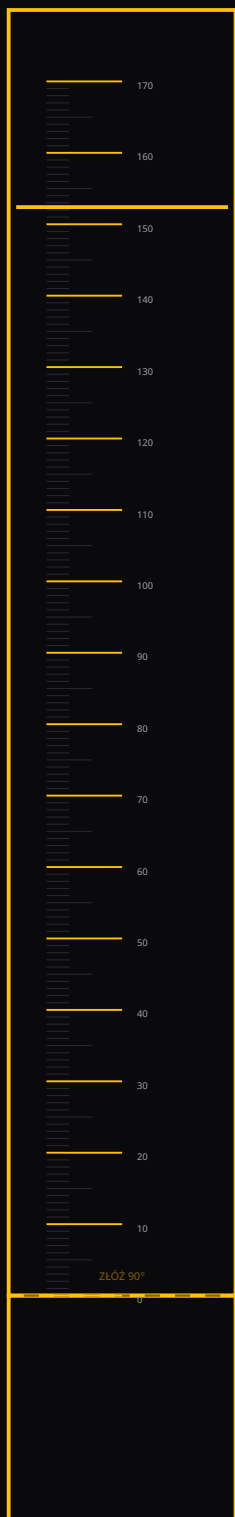

152.4mm (6")
 $\pm 0.1\text{mm}$

Jak używać:

1. Wytnij wzdłuż złotych linii
2. Złóż podstawę 90° na zewnątrz
3. Ustaw kształt L przy Polar Pod
4. Złota linia referencyjna musi pokrywać się z górną krawędzią
5. W przypadku odchylenia skontaktuj się z supportem