




## Verificador de altura dos pés de isolamento

Polar Pods: exatamente 6" (152,4mm) • Tolerância:  $\pm 0,1\text{mm}$

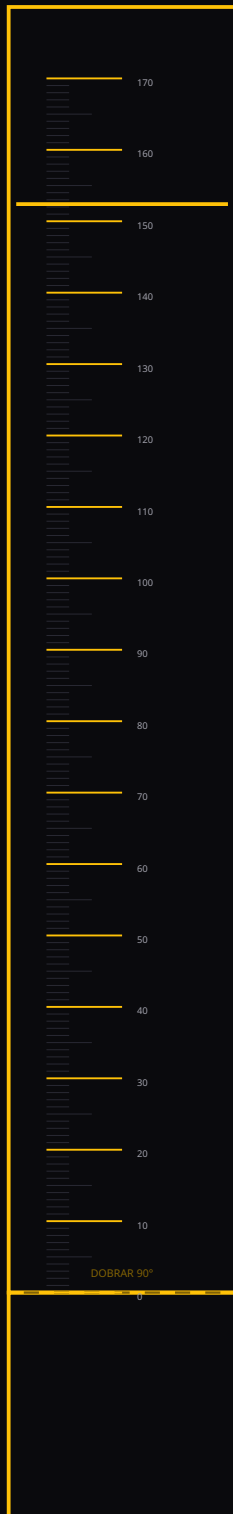

152,4mm (6")  
 $\pm 0,1\text{mm}$

### Como usar:

1. Cortar ao longo das linhas douradas
2. Dobrar a base 90° para fora
3. Colocar a forma em L contra o Polar Pod
4. A linha de referência dourada deve alinhar-se com o topo
5. Se desalinhado, contactar o suporte