




Проверка высоты изолирующих опор

Polar Pods: точно 6" (152,4мм) • Допуск: $\pm 0,1$ мм

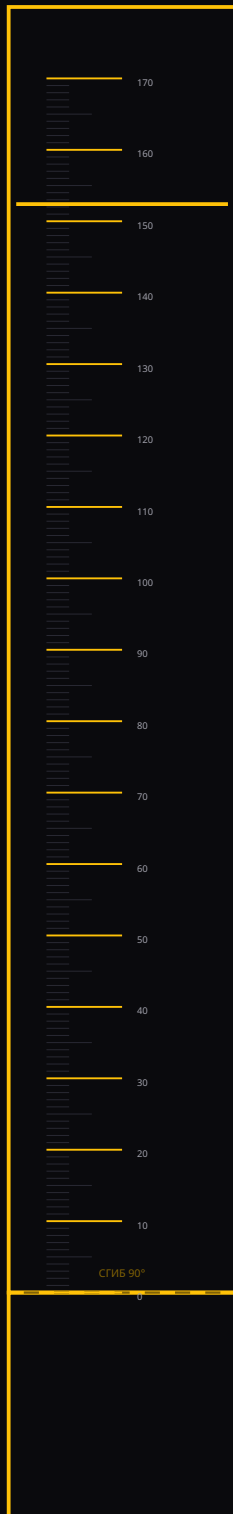

Как использовать:

1. Вырежьте по золотым линиям
2. Согните основание на 90° наружу
3. Поставьте L-образно к Polar Pod
4. Золотая линия должна совпадать с верхней кромкой
5. При отклонении свяжитесь с поддержкой