




EQUATORIAL AUDIO

Höjdkontroll för Isoleringsfötter

Polar Pods: exakt 6" (152,4mm) • Tolerans: $\pm 0,1\text{mm}$

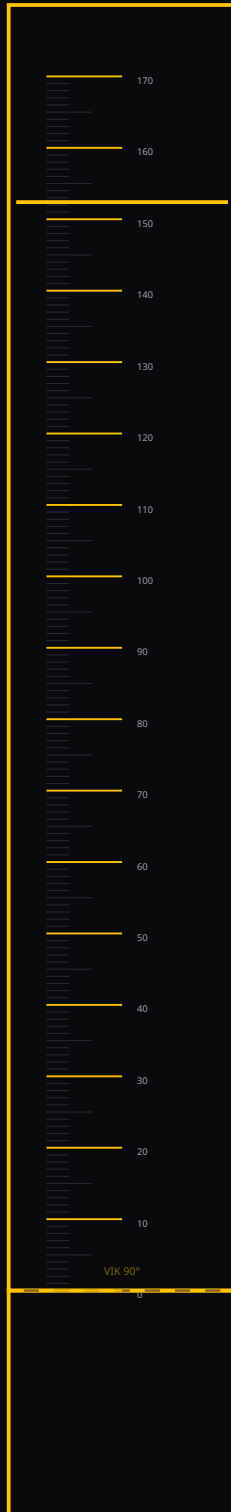

152,4mm (6")
 $\pm 0,1\text{mm}$

Användning:

1. Klipp längs de gyllene linjerna
2. Vik basen 90° utåt
3. Placera L-formen mot Polar Pod
4. Den gyllene referenslinjen ska vara i linje med toppen
5. Vid avvikelse, kontakta support