




EQUATORIAL AUDIO

İzolasyon Ayağı Yükseklik Kontrol Cihazı

Polar Pods: tam 6" (152,4mm) • Tolerans: $\pm 0,1$ mm

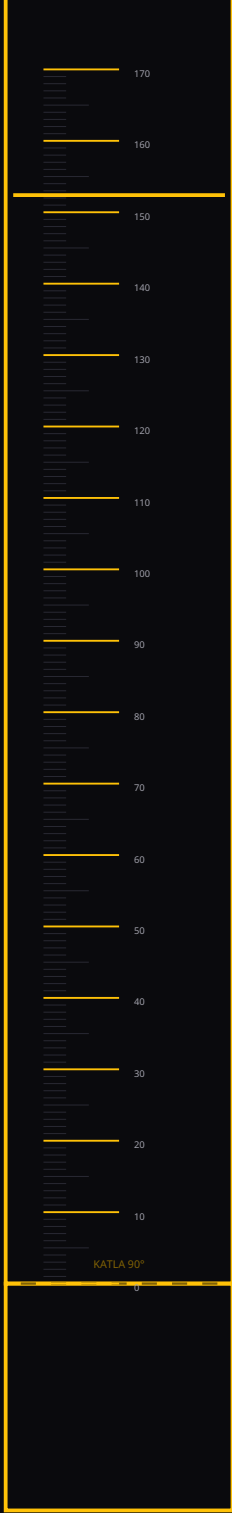

152,4mm (6")

$\pm 0,1$ mm

Nasıl kullanılır:

1. Altın çizgiler boyunca kesin
2. Tabanı dışarı doğru 90° katlayın
3. L şeklini Polar Pod'a yaslayın
4. Altın referans çizgisi üst kısım ile hizalanmalı
5. Hizasızlık varsa desteğe başvurun