




EQUATORIAL AUDIO

隔离脚垫高度检测器

Polar Pods: 精确 6" (152.4mm) · 容差: $\pm 0.1\text{mm}$

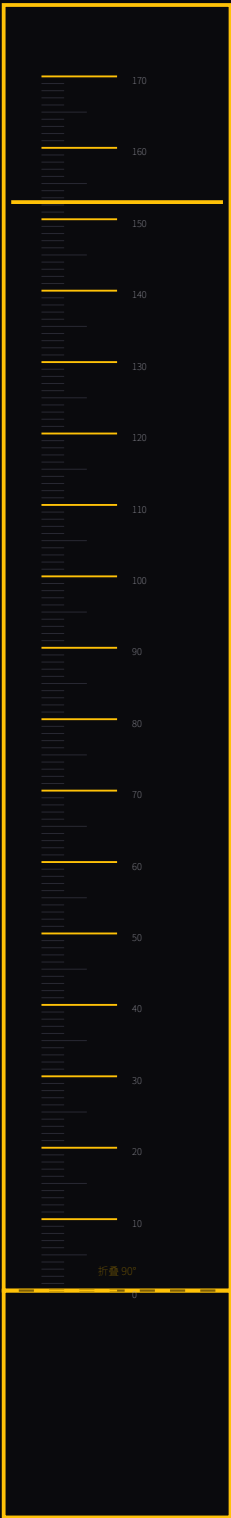

152.4mm (6")
 $\pm 0.1\text{mm}$

使用方法：

1. 沿金色线剪切
2. 将底部向外折叠90°
3. 将L形紧贴Polar Pod
4. 金色参考线应与顶部对齐
5. 如有偏差，联系客服